Send Quote Requests to info@automatedpt.com Call +1(800)985-6929 To Order or Order Online At Deltaacdrives.com

# AS01DNET-A

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümani
TW 安裝說明
CN 安装说明

2018-10-22
5014060301-SDN1




EN ✓ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.

FR ✓ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boitier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).

TR ✓ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).

TW ✓ 本機為開放型（OPEN TYPE）機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。

CN ✓ 本机为开放型（OPEN TYPE）机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AS Series Hardware Manual for more information.
TR Daha fazla bilgi için lütfen AS Serisi Donanım Klavuzuna bakınız.
TW 詳細資料請參考 AS 系列硬體手冊
CN 详细资料请参考 AS 系列硬件手册


## EN Assembly TR Montaj TW 安裝 CN 组装

EN Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.

TR Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Alttaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.

TW 將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。

CN 将模块上下方的两个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。

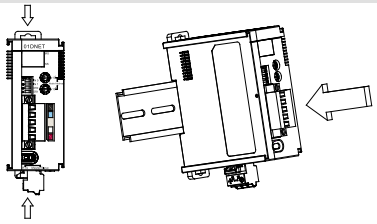

**Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Şti.**
Şerifali Mahallesi, Hendem Caddesi, Kule Sokak, No:16,
A Blok Ümraniye / İstanbul, Türkiye
TEL: +90 216 499 99 10 Fax: + 90 216 499 80 70
Website: www.delta-turkey.com

**Factory information:**
Delta Electronics, Inc.

| Taiwan | China |
|---|---|
| 31-1 Xingbang Road, Guishan Industrial Zone, Taoyuan County 33370, Taiwan | 1688 Jiangxing East Road, Wujiang Economic Development Zone Wujiang City, Jiang Su Province, People's Republic of China (Post code: 215200) |
| TEL: 886-3-362-6301 | TEL: 86-512-6340-3008 |
| FAX: 886-3-362-7267 | FAX: 86-769-6340-7290 |



Send Quote Requests to info@automatedpt.com
Call +1(800)985-6929 To Order or Order Online At Deltaacdrives.com

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸（mm）及產品外觀

CN 尺寸（mm）及产品外观

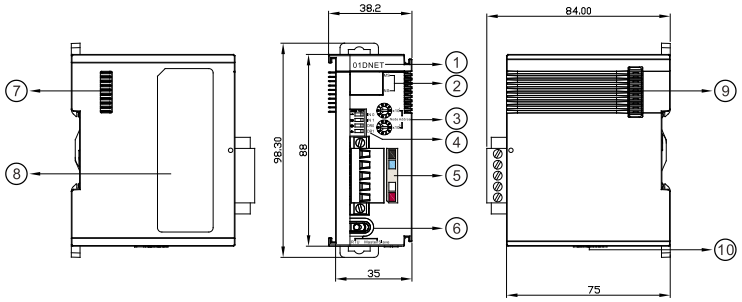



| | EN | TR | TW | CN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model name | Model adı | 機種名稱 | 机种名称 |
| 2 | Status indicator | Durum göstergesi | 狀態指示燈 | 状态指示灯 |
| 3 | Address setup rotary switch | Adres ayar rotary switch | 位址設定開關 | 地址设定开关 |
| 4 | Function setup DIP switch | Fonksiyon ayar DIP switch | 功能設定開關 | 功能设定开关 |
| 5 | Devicenet communication port | Devicenet haberleşme portu | Devicenet 通訊口 | Devicenet 通讯口 |
| 6 | Function switch（RTU/DNET（Master/Slave）） | Fonksiyon anahtarı（RTU/DNET（Master/Slave）） | 功能切換（RTU/DNET（Master/Slave）） | 功能切换（RTU/DNET（Master/Slave）） |
| 7 | Left-side extension port | Sol-kenar ilave port | 左側擴充模組通訊埠 | 左侧扩展模块通讯端口 |
| 8 | Label | Etiket | 標籤 | 标签 |
| 9 | Right-side extension port | Sağ-kenar ilave port | 右側擴充模組通訊埠 | 右侧扩展模块通讯端口 |
| 10 | Network module power input | Ağ modülü besleme girişi | 網路模組電源輸入口 | 网络模块电源输入口 |

| EN | TR | TW | CN |
|---|---|---|---|
| Address setting switch | Adres ayarı anahtarı | 位址設定開關 | 地址设定开关 |
| Valid address setting: 0~63 | Geçerli adres ayarı: 0~63 | 有效的位址設定為 0~63 | 有效的地址设定为 0~63 |
| Function setting switch | Fonksiyon ayarı anahtarı | 功能設定開關 | 功能设定开关 |

| ***DR1*** | ***DR0*** | Baud rate | Baud rate | 通訊速率 | 通讯速率 |
|---|---|---|---|---|---|
| *OFF* | *OFF* | 125 kbps | 125 kbps | 125 kbps | 125 kbps |
| *OFF* | *ON* | 250 kbps | 250 kbps | 250 kbps | 250 kbps |
| *ON* | *OFF* | 500 kbps | 500 kbps | 500 kbps | 500 kbps |
| *ON* | *ON* | Entering the extension serial transmission rate mode | İlave seri iletim hız oranı modu girme | 進入擴展串列傳輸速率模式 | 进入扩展波特率模式 |
| ***IN1*** | | Reserved | Rezerve | 保留 | 保留 |
| ***IN0*** | | ON: The previous I/O data is retained when the slave is off-line. OFF: It is cleared. | ON: Slave off-line olduğunda önceki I/O data korunur. OFF: Silinir. | 當從站斷線時，保持（ON）/清除（OFF）之前的 I/O 資料 | 当从站断线时，保持（ON）/清除（OFF）之前的 I/O 数据 |

| | EN Pin definition | | | TR Pin açıklama | | | TW 接腳定義 | | | CN 引腳定义 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Signal | Color | Content | Sinyal | Renk | İçerik | 訊號 | 顏色 | 敘述 | 信号 | 颜色 | 说明 |
| 1 | V+ | Red | 24VDC | V+ | Kırmızı | 24V DC | V+ | 紅色 | 24VDC | V+ | 红色 | 24VDC |
| 2 | CAN_H | White | Signal+ | CAN_H | Beyaz | Sinyal+ | CAN_H | 白色 | Signal+ | CAN_H | 白色 | Signal+ |
| 3 | Shield | - | Shield | Ekranlı | - | Shield | 接地 | - | 遮蔽線 | 接地 | - | 屏蔽线 |
| 4 | CAN_L | Blue | Signal- | CAN_L | Mavi | Sinyal- | CAN_L | 藍色 | Signal- | CAN_L | 蓝色 | Signal- |
| 5 | V- | Black | 0VDC | V- | Siyah | 0V DC | V- | 黑色 | 0VDC | V- | 黑色 | 0VDC |




| EN Function setting switch | | TR Fonksiyon ayarı anahtarı | | TW 功能開關設定 | | CN 功能开关设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTU | RTU Mode | RTU | RTU Mod | RTU | RTU 模式 | RTU | RTU 模式 |
| Master/ Slave | Master mode/ slave mode | Master/ Slave | Master Mod/ Slave Mod | Master/ Slave | 主站模式/ 從站模式 | Master/ Slave | 主站模式/ 从站模式 |

