Send Quote Requests to info@automatedpt.com Call +1(800)985-6929 To Order or Order Online At Deltaacdrives.com

AS516E-B
AS532EST-B
AS564EST-B

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümani
TW AS500E 系列主機簡易版說明
CN AS500E 系列主机简易版说明

5014106303
2020-12-02



www.deltaww.com

EN ✓ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.

FR ✓ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boitier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).

TR ✓ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).

TW ✓ 本機為開放型（OPEN TYPE）機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。

CN ✓ 本机为开放型（OPEN TYPE）机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to AS500E Series Operation Manual for details. TR Ayrıntılar için AS500E Serisi Uygulama Manueline bakınız.

TW 詳細資料請參考 AS500E 系列操作手冊 CN 详细资料请参考 AS500E 系列操作手冊

EN Assembly TR Montaj TW 安裝 CN 組裝


EN Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.

TR Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Alttaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.


TW 將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。

CN 将模块上下方的两个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。


Step 1

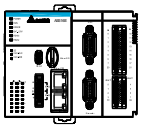

Step 2

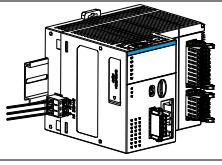

Step 3

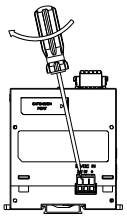

EN I/O TR I/O TW 輸入輸出 CN 輸入輸出





Input port

IN		IN
0		10
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
S0		S1

Output port


OUT		OUT
0		4
1		5
2		6
3		7
C0		C0

Input Point Wiring

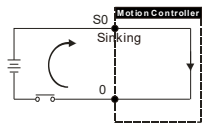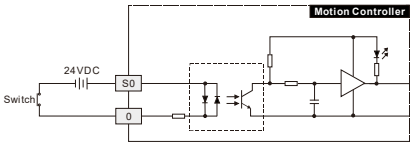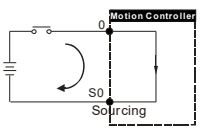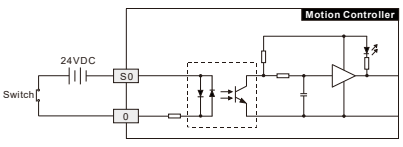Mode	Simplified model	Wiring loop
Sink		
Source		

Output Point Wiring

All local output points of the motion controller are of transistor output. The wiring circuits are shown as below.

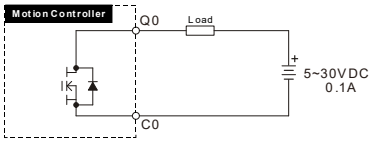


Send Quote Requests to info@automatedpt.com
Call +1(800)985-6929 To Order or Order Online At Deltaacdrives.com

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸（mm）及產品外觀

CN 尺寸（mm）及产品外观

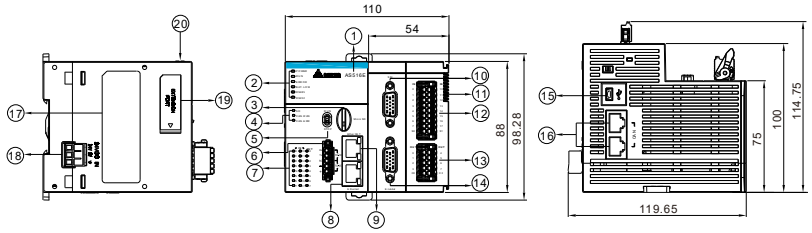

	EN	TR	TW	CN
1	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2	Status indicator	Durum göstergesi	狀態指示燈	状态指示灯
3	SD card slot	SD kard slot	SD 卡插槽	SD 卡插槽
4	SD/CAN Status indicator	SD/CAN Durum göstergesi	SD/CAN 狀態指示燈	SD/CAN 状态指示灯
5	RUN/STOP switch	RUN/STOP anahtarı	RUN/STOP 開關	RUN/STOP 开关
6	RS-232/ RS-485 port	RS-232/ RS-485 port	RS-232/ RS-485 埠	RS-232/ RS-485 端口
7	I/O indicator	I/O indikatör	I/O 指示燈	I/O 指示灯
8	Ethernet communication port	Ethernet haberleşme port	乙太網埠	以太网通讯口
9	EtherCAT communication port	EtherCAT haberleşme port	EtherCAT 埠	EtherCAT 通讯口
10	SSI communication port	SSI haberleşme port	SSI 埠	SSI 通讯口
11	Extension card slot	Genişleme kart slotu	擴充卡插槽	扩展卡插槽
12	Input terminal configuration	Giriş terminal konfigürasyonu	輸入端子配置	输入端子配置
13	Output terminal configuration	Çıkış terminal konfigürasyonu	輸出端子配置	输出端子配置
14	Encoder communication port	Encoder haberleşme port	Encoder 通訊埠	Encoder 通讯口
15	USB communication port	USB haberleşme port	USB 通訊埠	USB 通讯口
16	CANopen communication port	CANopen haberleşme port	CANopen 通訊埠	CANopen 通讯口
17	Label	Etiket	標籤	标签
18	DC power input	DC power girişi	電源輸入口	电源输入口
19	Function setup DIP switch	Fonksiyon ayar DIP switch	功能設定開關	功能设定开关
20	Battery holder (battery NOT included)	Pil yuvası (pil dahil değildir)	電池座（本產品不隨機附贈電池）	电池座（本产品不随机附赠电池）

部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr Vi)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Part	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Part	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	X	O	O	O
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

台達電子工業股份公司
機電事業群
地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號
電話：886-3-3626301
傳真：886-3-3716301

Industrial Automation Headquarters
Delta Electronics, Inc.
Taoyuan Technology Center
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301

中达电通股份有限公司
地址：上海市浦东新区民夏路 238 号
邮编：201209
电话: (021) 5863-5678 传真: (021) 5863-0003

Delta Greentech (China) Co., Ltd.
238 Min-Xia Road, Pudong District, ShangHai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003

上海 电话 :(021)6301-2827
南昌 电话 :(0791)8625-5010
合肥 电话 :(0551)6281-6777
南京 电话 :(025)8334-6585
杭州 电话 :(0571)8882-0610
武汉 电话 :(027)8544-847
长沙 电话 :(0731)8827-7881
南宁 电话 :(0771)5879-599
厦门 电话 :(0592)5313-601
广州 电话 :(020)3879-2175
济南 电话 :(0531)8690-7277
郑州 电话 :(0371)6384-2772
北京 电话 :(010)8225-3225
天津 电话 :(022)2301-5082
太原 电话 :(0351)4039-475
乌鲁木齐 电话 :(0991)4678-141
西安 电话 :(029)8636-0780
成都 电话 :(028)8434-2075
重庆 电话 :(023)8806-0306
哈尔滨 电话 :(0451)5366-0643
沈阳 电话 :(024)2334-16123
长春 电话 :(0431)8892-5060

Asia
Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C.
Post code : 201209
TEL: 86-21-6872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996
Customer Service: 400-820-9595
Delta Electronics (Japan), Inc.
Tokyo Office
Industrial Automation Sales Department
2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0012
TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255
Delta Electronics (Korea), Inc.
Seoul Office
1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu,
Seoul, 08501 South Korea
TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302
Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939
TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228
Delta Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No.43, Sector 35, HSIIDC Gurgaon,
PIN 122001, Haryana, India
TEL: 91-124-4874900 / FAX : 91-124-4874945

Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z),
Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
TEL: 66-2709-2800 / FAX : 662-709-2827
Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd.
Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168,
Australia
TEL: 61-3-9543-3720

Americas
Delta Electronics (Americas) Ltd.
Raleigh Office
P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive,
Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A.
TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969
Delta Electronics Brazil
São Paulo Sales Office
Rua Itapeva, 26 – 3˚, andar Edificio Itapeva,
One - Bela Vista 01332-000 – São Paulo – SP - Brazil
TEL: 55-12-3932-2300 / FAX: 55-12-3932-237
Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.
Mexico Office
Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103
Colonia La Loma, CP 54060
Tlalnepantla, Estado de México
TEL: 52-55-3603-9200

EMEA
Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com
Marketing: Maketing.IA.EMEA@deltaww.com
Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com
Customer Support: Customer-Support@deltaww.com
Service: Service.IA.emea@deltaww.com
TEL: 31(0)40 800 3800
BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
De Witbogt 20, 5652 AG Eindhoven, The Netherlands
Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com
TEL: 31(0)40 800 3900
DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com
TEL: 49(0)2921 987 0
France: Delta Electronics (France) S.A.
ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées,
Lisses, 91090 Evry Cedex, France
Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com
TEL: 33(0)1 69 77 82 60
Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U
Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed.
Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid
TEL: 34(0)91 223 74 20
Carrer Llacuna 166, 08018 Barcrelona, Spain
Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com

Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.
Via Meda 2 – 2260 Novedrate (CO)
Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy
Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com
TEL: 39-039-8900365
Russia: Delta Energy System LLC
Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str.
17 121357 Moscow Russia
Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com
TEL: 7 495 644 3240
Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey)
Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Ümraniye – İstanbul
Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com
TEL: 90 216 499 9910
GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR)
P.O. Box 185668, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre
Dubai, United Arab Emirates
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com
TEL: 971(0)4 2690148
Egypt + North Africa: Delta Electronics
Unit 318, 3rd Floor, Trivium Business Complex,
North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com