# AS524C-B

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümani
TW AS500C 系列主機簡易版說明
CN AS500C 系列主机简易版说明

5014077603
2020-12-02




www.deltaww.com

EN ✓ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.

FR ✓ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boitier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).

TR ✓ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).

TW ✓ 本機為開放型（OPEN TYPE）機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。

CN ✓ 本机为开放型（OPEN TYPE）机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to AS500C Series Operation Manual for details. TR Ayrıntılar için AS500C Serisi Uygulama Manueline bakınız.

TW 詳細資料請參考 AS500C 系列操作手冊 CN 详细资料请参考 AS500C 系列操作手冊

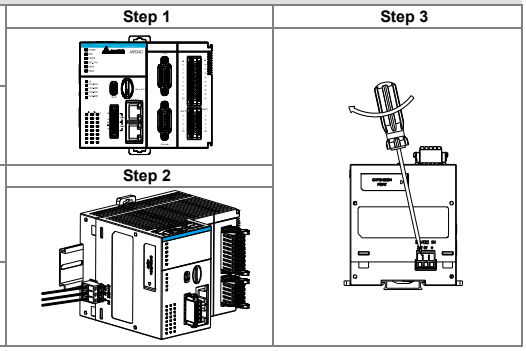
## EN Assembly TR Montaj TW 安裝 CN 组装

EN Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.

TR Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Alttaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.

TW 將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。

CN 将模块上下方的两个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。




## EN I/O TR I/O TW 輸入輸出 CN 输入输出

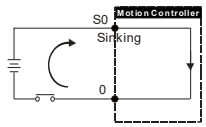
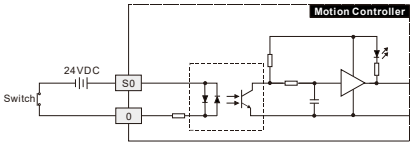
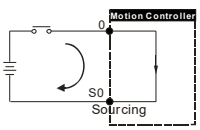
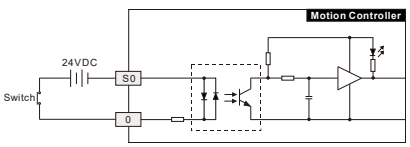
Input port

| IN | | IN |
|---|---|---|
| 0 | | 10 |
| 1 | | 11 |
| 2 | | 12 |
| 3 | | 13 |
| 4 | | 14 |
| 5 | | 15 |
| 6 | | 16 |
| 7 | | 17 |
| S0 | | S1 |

Output port

| OUT | | OUT |
|---|---|---|
| 0 | | 4 |
| 1 | | 5 |
| 2 | | 6 |
| 3 | | 7 |
| C0 | | C0 |


Input Point Wiring

| Mode | Simplified model | Wiring loop |
|---|---|---|
| Sink |  |  |
| Source |  |  |



Output Point Wiring

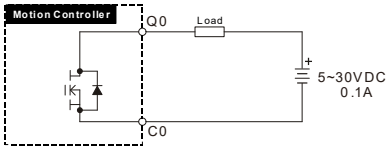All local output points of the motion controller are of transistor output. The wiring circuits are shown as below.




EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸（mm）及產品外觀

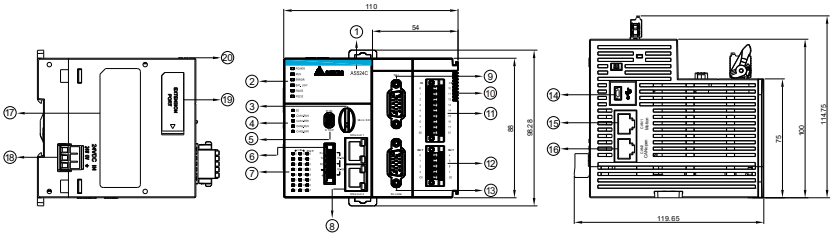CN 尺寸（mm）及产品外观



| | EN | TR | TW | CN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model name | Model adı | 機種名稱 | 机种名称 |
| 2 | Status indicator | Durum göstergesi | 狀態指示燈 | 状态指示灯 |
| 3 | SD card slot | SD kard slot | SD 卡插槽 | SD 卡插槽 |
| 4 | SD/CAN Status indicator | SD/CAN Durum göstergesi | SD/CAN 狀態指示燈 | SD/CAN 状态指示灯 |
| 5 | RUN/STOP switch | RUN/STOP anahtarı | RUN/STOP 開關 | RUN/STOP 开关 |
| 6 | RS-232/ RS-485 port | RS-232/ RS-485 port | RS-232/ RS-485 埠 | RS-232/ RS-485 端口 |
| 7 | I/O indicator | I/O indikatör | I/O 指示燈 | I/O 指示灯 |
| 8 | Ethernet communication port | Ethernet haberleşme port | 乙太網埠 | 以太网通讯口 |
| 9 | SSI communication port | SSI haberleşme port | SSI 埠 | SSI 通讯口 |
| 10 | Extension card slot | Genişleme kart slotu | 擴充卡插槽 | 扩展卡插槽 |
| 11 | Input terminal configuration | Giriş terminal konfigürasyonu | 輸入端子配置 | 输入端子配置 |
| 12 | Output terminal configuration | Çıkış terminal konfigürasyonu | 輸出端子配置 | 输出端子配置 |
| 13 | Encoder communication port | Encoder haberleşme port | Encoder 通訊埠 | Encoder 通讯口 |
| 14 | USB communication port | USB haberleşme port | USB 通訊埠 | USB 通讯口 |
| 15 | Motion communication port | Motion haberleşme port | Motion 通訊埠 | Motion 通讯口 |
| 16 | CANopen communication port | CANopen haberleşme port | CANopen 通訊埠 | CANopen 通讯口 |
| 17 | Label | Etiket | 標籤 | 标签 |
| 18 | DC power input | DC power girişi | 電源輸入口 | 电源输入口 |
| 19 | Function setup DIP switch | Fonksiyon ayar DIP switch | 功能設定開關 | 功能设定开关 |
| 20 | Battery holder (battery NOT included) | Pil yuvası (pil dahil değildir) | 電池座（本產品不隨機附贈電池） | 电池座（本产品不随机附赠电池） |

| 部件名称 Part Name | 有毒物质-Hazardous Substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr Vi) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金属部件 Metal Part | X | O | O | O | O | O |
| 塑料部件 Plastic Part | O | O | O | O | O | O |
| 电子件 Electronic | X | O | O | O | O | O |
| 触点 Contacts | O | O | X | O | O | O |
| 线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories | X | O | O | O | O | O |
| 电池 Battery | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.


**台達電子工業股份公司**
機電事業群
地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號
電話：886-3-3626301
傳真：886-3-3716301

**Industrial Automation Headquarters**
**Delta Electronics, Inc.**
Taoyuan Technology Center
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301

**中达电通股份有限公司**
地址：上海市浦东新区民夏路 238 号
邮编：201209
电话: (021) 5863-5678 传真: (021) 5863-0003

**Delta Greentech (China) Co., Ltd.**
238 Min-Xia Road, Pudong District, ShangHai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 上海 电话 :(021)6301-2827 | 南昌 电话 :(0791)8625-5010 | 合肥 电话 :(0551)6281-6777 | 南京 电话 :(025)8334-6585 | 杭州 电话 :(0571)8882-0610 |
| 武汉 电话 :(027)8544-847 | 长沙 电话 :(0731)8827-7881 | 南宁 电话 :(0771)5879-599 | 厦门 电话 :(0592)5313-601 | 广州 电话 :(020)3879-2175 |
| 济南 电话 :(0531)8690-7277 | 郑州 电话 :(0371)6384-2772 | 北京 电话 :(010)8225-3225 | 天津 电话 :(022)2301-5082 | 太原 电话 :(0351)4039-475 |
| 乌鲁木齐 电话 :(0991)4678-141 | 西安 电话 :(029)8636-0780 | 成都 电话 :(028)8434-2075 | 重庆 电话 :(023)8806-0306 | 哈尔滨 电话 :(0451)5366-0643 |
| 沈阳 电话 :(024)2334-16123 | 长春 电话 :(0431)8892-5060 | | | |

**Asia**
**Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.**
No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C.
Post code : 201209
TEL: 86-21-6872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996
Customer Service: 400-820-9595
**Delta Electronics (Japan), Inc.**
Tokyo Office
Industrial Automation Sales Department
2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0012
TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255
**Delta Electronics (Korea), Inc.**
Seoul Office
1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu,
Seoul, 08501 South Korea
TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302
**Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd.**
4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939
TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228
**Delta Electronics (India) Pvt. Ltd.**
Plot No.43, Sector 35, HSIIDC Gurgaon,
PIN 122001, Haryana, India
TEL: 91-124-4874900 / FAX : 91-124-4874945

**Delta Electronics (Thailand) PCL.**
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z),
Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
TEL: 66-2709-2800 / FAX : 662-709-2827
**Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd.**
Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168,
Australia
TEL: 61-3-9543-3720
**Americas**
**Delta Electronics (Americas) Ltd.**
Raleigh Office
P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive,
Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A.
TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969
**Delta Electronics Brazil**
São Paulo Sales Office
Rua Itapeva, 26 – 3˚, andar Edificio Itapeva,
One - Bela Vista 01332-000 – São Paulo – SP - Brazil
TEL: 55-12-3932-2300 / FAX: 55-12-3932-237
**Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.**
Mexico Office
Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103
Colonia La Loma, CP 54060
Tlalnepantla, Estado de México
TEL: 52-55-3603-9200

**EMEA**
**Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V.**
Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com
Marketing: Maketing.IA.EMEA@deltaww.com
Technical Support: Iatechnicalsupport@deltaww.com
Customer Support: Customer-Support@deltaww.com
Service: Service.IA.emea@deltaww.com
TEL: 31(0)40 800 3800
**BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V.**
De Witbogt 20, 5652 AG Eindhoven, The Netherlands
Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com
TEL: 31(0)40 800 3900
**DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.**
Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com
TEL: 49(0)2921 987 0
**France: Delta Electronics (France) S.A.**
ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées,
Lisses, 91090 Evry Cedex, France
Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com
TEL: 33(0)1 69 77 82 60
**Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U**
Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed.
Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid
TEL: 34(0)91 223 74 20
Carrer Llacuna 166, 08018 Barcrelona, Spain
Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com

**Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.**
Via Meda 2 – 2260 Novedrate (CO)
Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy
Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com
TEL: 39-039-8900365
**Russia: Delta Energy System LLC**
Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str.
17 121357 Moscow Russia
Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com
TEL: 7 495 644 3240
**Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey)**
Şerifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Ümraniye – İstanbul
Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com
TEL: 90 216 499 9910
**GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR)**
P.O. Box 185668, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre
Dubai, United Arab Emirates
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com
TEL: 971(0)4 2690148
**Egypt + North Africa: Delta Electronics**
Unit 318, 3rd Floor, Trivium Business Complex,
North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com