
Hata Kodları

Hata Kodu	Hata Açıklaması	Yapılması Gerekenler
Lu	**Düşük voltaj** AC motor sürücüsü DC bus voltajının minimum değerin altına düştüğünü algıladı.	1. AC motor sürücüsü giriş voltajının belirtilen giriş voltaj aralığında olduğunu kontrol ediniz. 2. Motorda ani yük değişimi olup olmadığını kontrol ediniz. 3. Giriş voltajının R-S-T terminallerinde (3-faz model için) faz kaybı olmadığını kontrol ediniz.
oc	**Aşırı akım** Akımda aşırı yükselme.	1. Motor gücünün AC motor sürücüsü ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. 2. U/T1, V/T2, W/T3 kablo bağlantılarında kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. 3. AC motor sürücüsü, motor ve toprak arasında kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. 4. AC motor sürücüsü ile motor arasında gevşek bağlantıları kontrol ediniz. 5. Hızlanma zamanını arttırınız. 6. Motorda olası aşırıyük durumlarını kontrol ediniz. 7. Kısa devre durumları kontrol edilip giderildikten sonra çalışma sırasında herhangi bir anormallik varsa teknik servisimizle bağlantıya geçiniz.
ou	**Aşırı voltaj** AC sürücü, DC bus voltajının izin verilen maksimum değeri aştığını algıladı.	1. AC motor sürücüsü giriş voltajının belirtilen voltaj aralığında olduğunu kontrol ediniz. 2. Olası voltaj geçişlerini kontrol ediniz. 3. DC-bus aşırı voltajı motor rejenerasyonundan kaynaklanmış olabilir. Yavaşlama zamanını arttırınız veya opsiyonel frenleme direnci kullanınız (ve/veya fren ünitesi). 4. Gerekli frenleme gücünün belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.
oH1 oH2	**Aşırı sıcaklık** Soğutucu sıcaklığı çok yüksek	1. Ortam sıcaklığının katalogta belirtilen sıcaklık aralığında olup olmadığını kontrol ediniz. 2. Havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından emin olunuz. 3. Soğutucuyu yabancı nesnelerden arındırınız ve olası kirlenmeleri temizleyiniz. 4. Fanı kontrol edip temizleyiniz. 5. Etkili havalandırmayı sağlamak için AC sürücü çevresinde gerekli boşlukları sağlayınız.
oL	**Aşırıyük** AC motor sürücüsü aşırı sürücü çıkış akımı algıladı. **NOT: AC motor sürücüsü maksimum 60 saniye boyunca ortalama akımın %150'sine kadar dayanabilir.**	1. Motorun aşırı yükünü kontrol ediniz. 2. Pr.7-02'de ayarlanan tork karşılama ayarını düşürünüz. 3. AC motor sürücüsünün kapasitesini arttırınız.

Ölçüler - mm [inch]

Kasa A

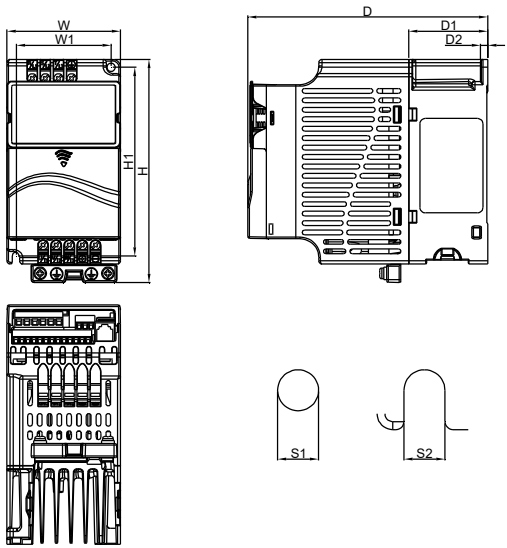

Birim: mm [inch]

Kasa	W	W1	H	H1	D	D1	D2	S1	S2
A (A1)	72.0 [2.83]	60.0 [2.36]	142.0 [5.59]	120.0 [4.72]	152.0 [5.98]	50.0 [1.97]	4.5 [0.18]	5.2 [0.20]	5.2 [0.20]
A (A2)	72.0 [2.83]	56.0 [2.20]	155.0 [6.10]	143.0 [5.63]	111.5 [4.39]	9.5 [0.37]	-	5.3 [0.21]	-

NOTE

Kasa A (A1): VFD002E11A/21A/23A, VFD004E11A/21A/23A/43A, VFD007E21A/23A/43A, VFD015E23A/43A, VFD002E11C/21C/23C, VFD004E11C/21C/23C/43C, VFD007E21C/23C/43C, VFD015E23C/43C, VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T, VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T

Kasa A (A2): VFD002E11P/21P/23P, VFD004E11P/21P/23P/43P, VFD007E21P/23P/43P, VFD015E23P/43P